



6

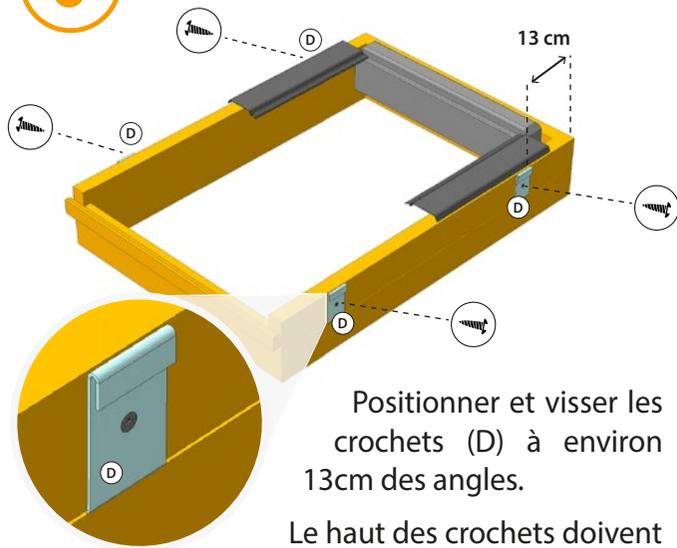

Positionner et visser les crochets (D) à environ 13cm des angles.


Le haut des crochets doivent être à fleur du cadre de la fenêtre de toit.

7

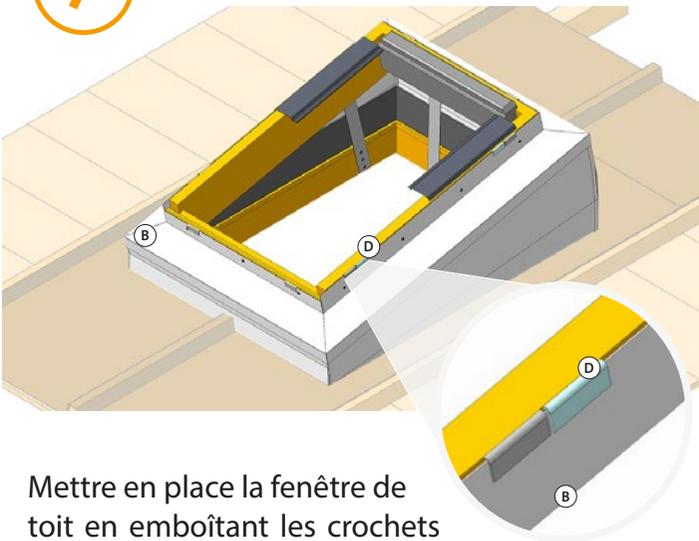


Mettre en place la fenêtre de toit en emboîtant les crochets (D) sur le cadre (B).

8

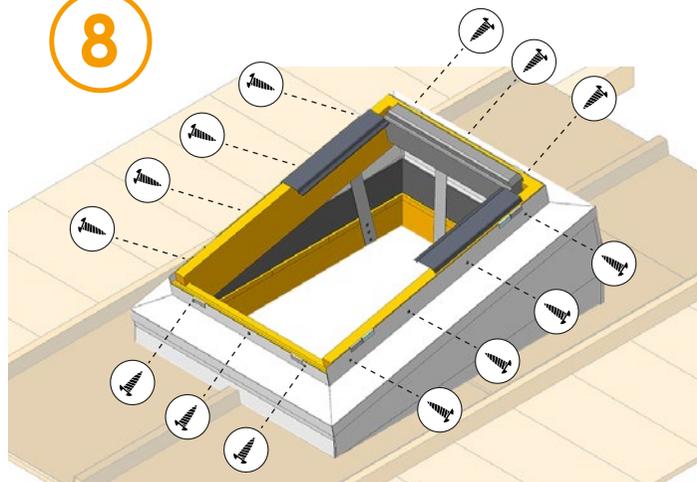


Visser le cadre à la fenêtre de toit dans tous les trous en périphérie.

9

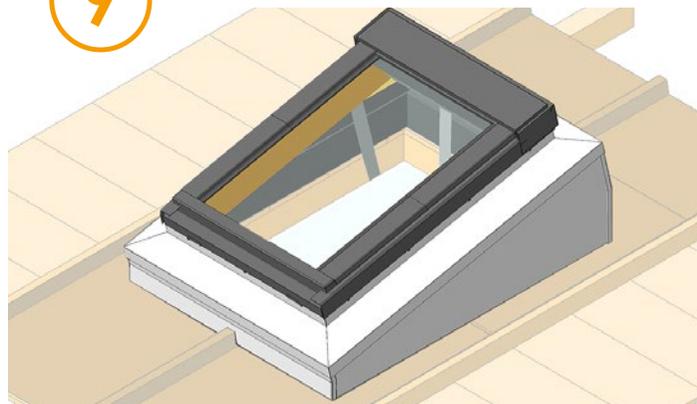

Mettre en place les profilés latéraux puis installer l'ouvrant de la fenêtre de toit.

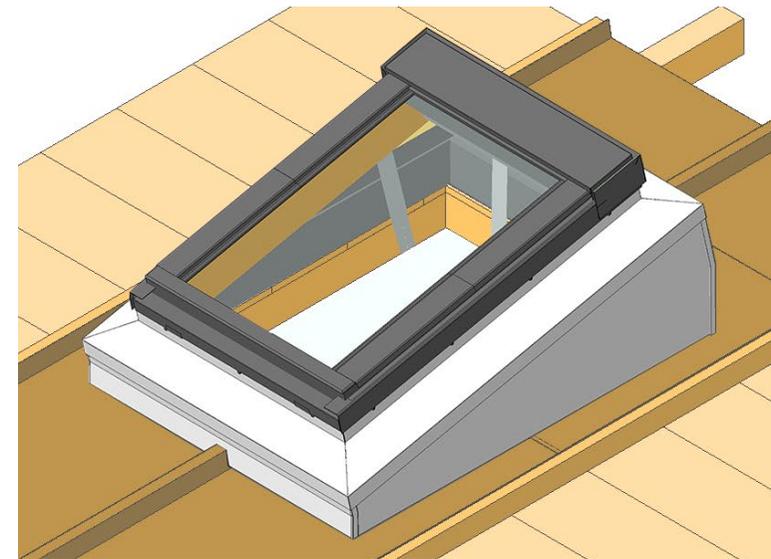

CostièreZinc

MANUEL DE MONTAGE

Pour les 3 modèles :

- Fenêtre 55 x 78 cm ↘ Pente de 5% à 27%
- Fenêtre 78 x 98 cm ↘ Pente de 5% à 27%
- Fenêtre 114 x 118 cm ↘ Pente de 5% à 27%

Service client


✉ contact@pratikal.fr

🌐 www.pratikal.fr

Pratikal - 38 Avenue Vaucanson 93370 Montfermeil - SIRET : 804 177 293 00011




www.PRATI-KAL.fr

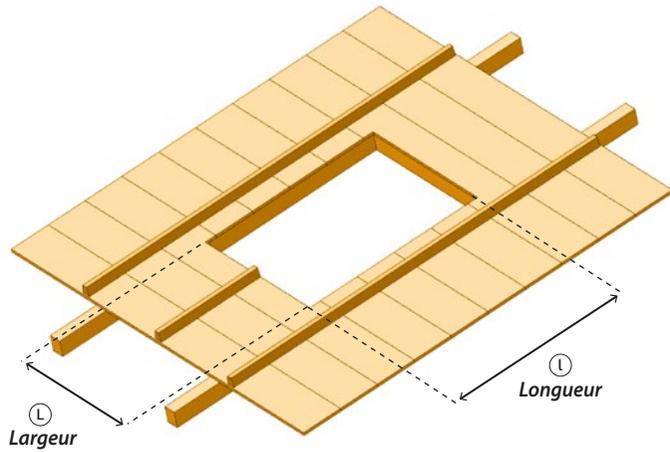


Commencer par réaliser le chevêtre en respectant les cotes données en fonction du modèle de la fenêtre.


- Fenêtre 55 x 78 cm
68 cm (L) x 92 cm (l)
- Fenêtre 78 x 98 cm
91 cm (L) x 112 cm (l)
- Fenêtre 114 x 118 cm
127 cm (L) x 132 cm (l)

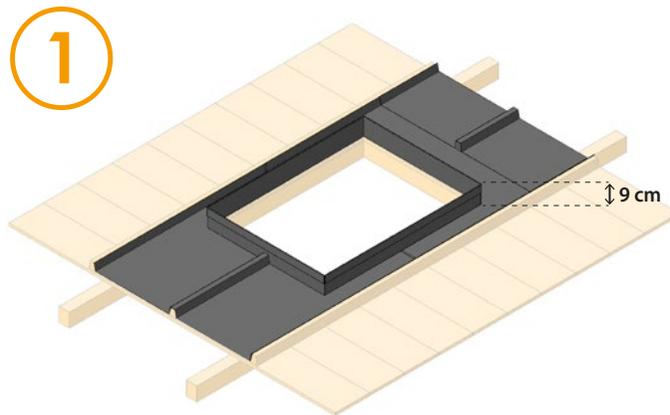


Poser les feuilles de zinc en réalisant un relevé de 9cm en périphérie du chevêtre.

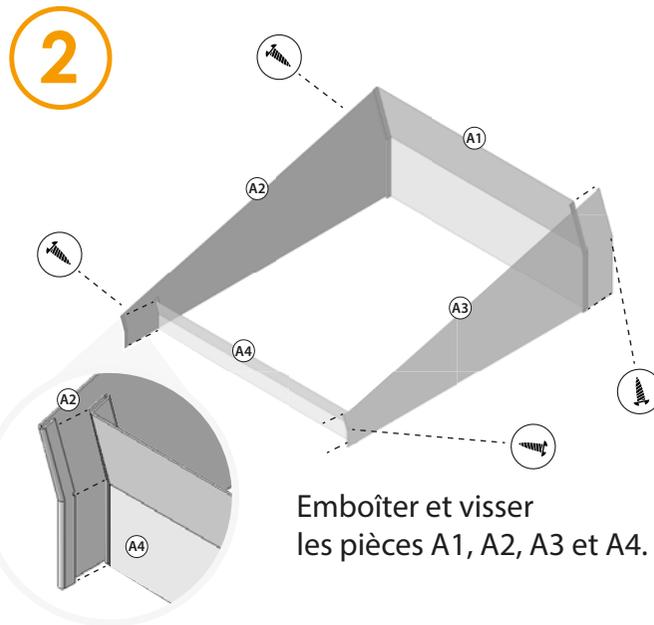


Emboîter et visser les pièces A1, A2, A3 et A4.

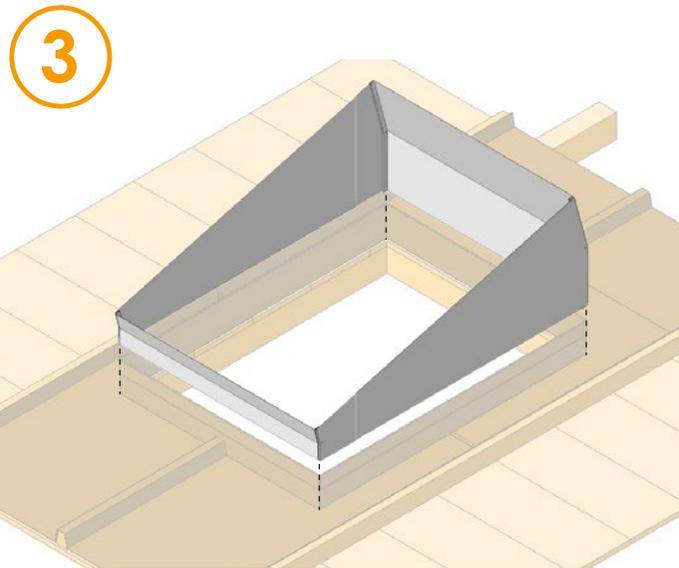

Placer l'ensemble sur le chevêtre.

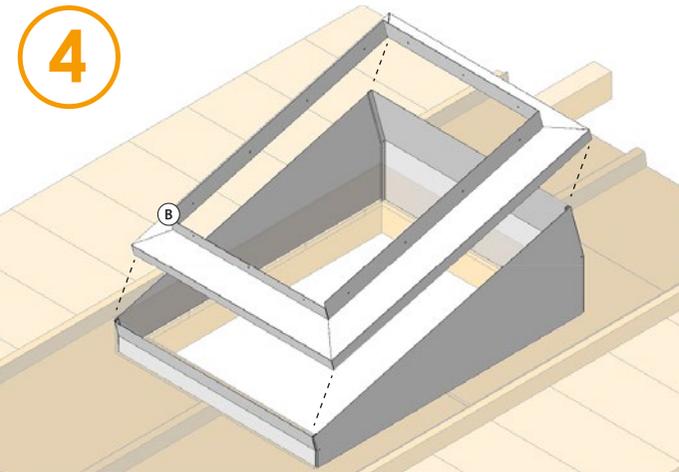

Poser le cadre (B) sur l'ensemble.

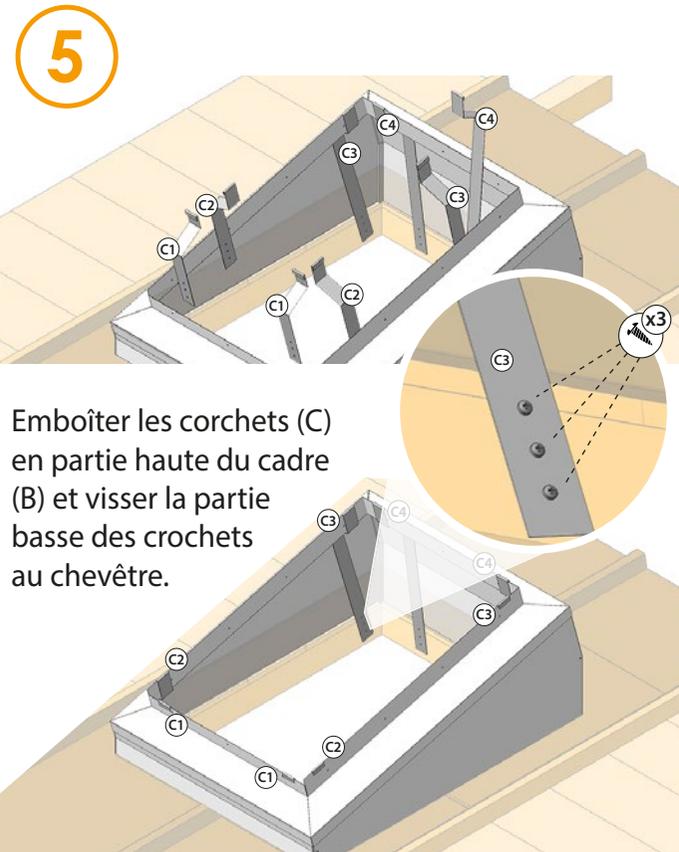

Emboîter les crochets (C) en partie haute du cadre (B) et visser la partie basse des crochets au chevêtre.