

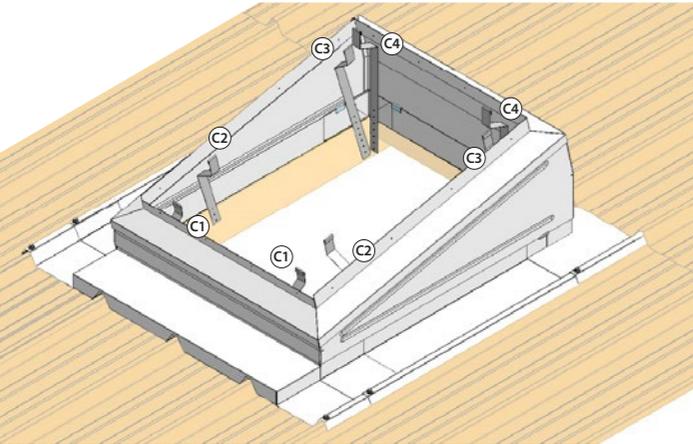



7

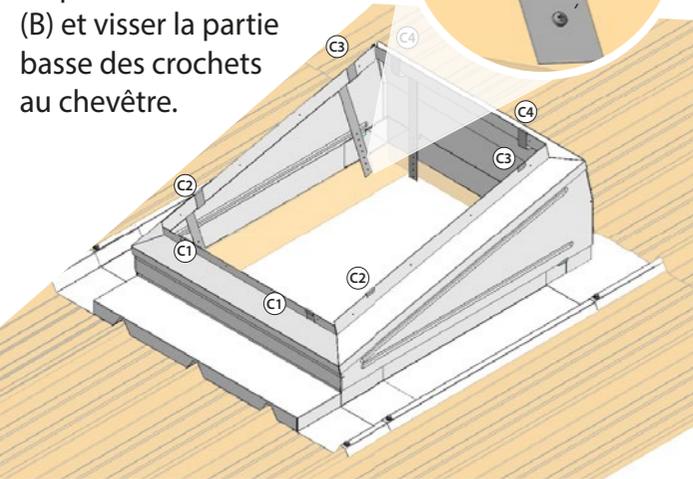


Positionner les corchets (C) en partie haute du cadre (B) et visser la partie basse des crochets au chevêtre.

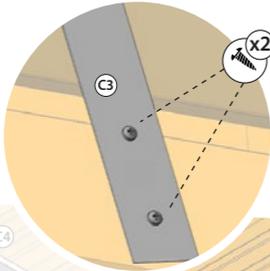


8

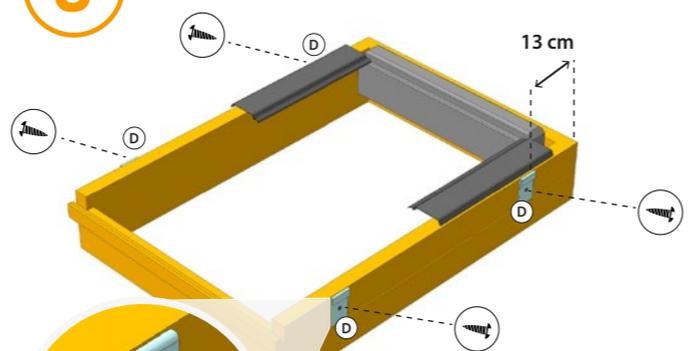


Positionner et visser les crochets (D) à environ 13cm des angles.  
Le haut des crochets doivent être à fleur du cadre de la fenêtre de toit.

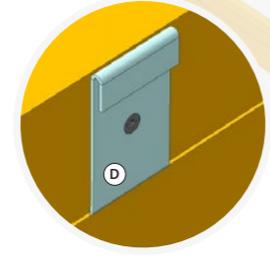


9

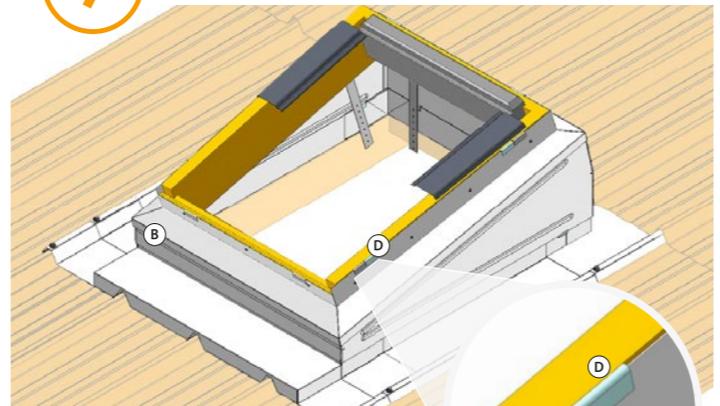

Mettre en place la fenêtre de toit en emboîtant les crochets (D) sur le cadre (B).

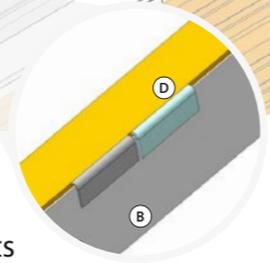


10

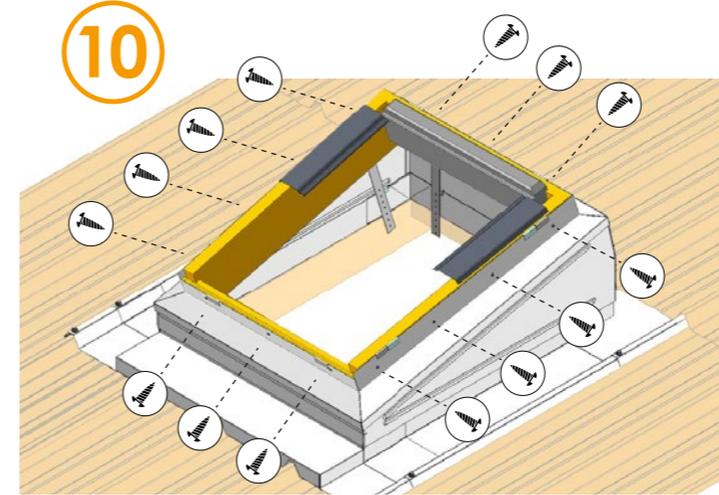


Visser le cadre à la fenêtre de toit dans tous les trous en périphérie.

11

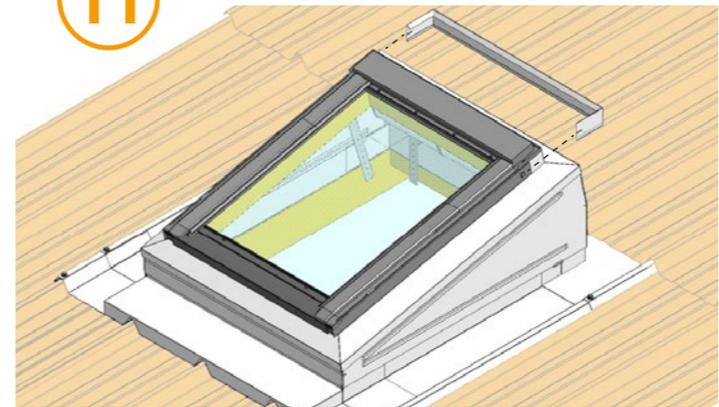

Mettre en place les profils périphériques de la fenêtre de toit puis installer l'ouvrant de la fenêtre de toit.

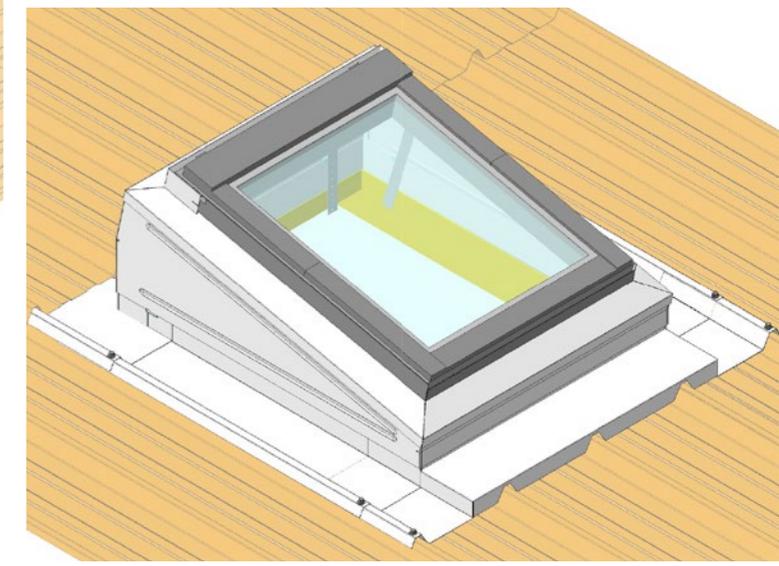

## Costière Bac Acier

MANUEL DE MONTAGE

Pour les 3 modèles :

- Fenêtre 55 x 78 cm      ↙ Pente de 5% à 27%
- Fenêtre 78 x 98 cm      ↙ Pente de 5% à 27%
- Fenêtre 114 x 118 cm      ↙ Pente de 5% à 27%


### Service client

✉ [contact@pratikal.fr](mailto:contact@pratikal.fr)  
 🌐 [www.pratikal.fr](http://www.pratikal.fr)

Pratikal - 38 Avenue Vaucanson 93370 Montfermeil - SIRET : 804 177 293 00011




[www.PRATIKAAL.fr](http://www.PRATIKAAL.fr)

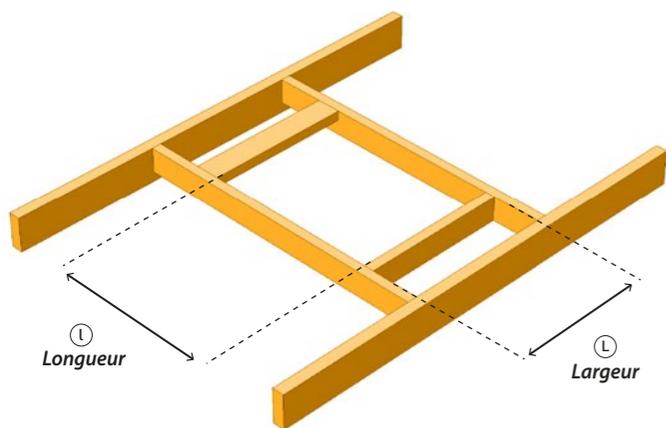


Commencer par réaliser le chevêtre en respectant les cotes données en fonction du modèle de la fenêtre.


- Fenêtre 55 x 78 cm  
71 cm (L) x 95 cm (l)
- Fenêtre 78 x 98 cm  
94 cm (L) x 115 cm (l)
- Fenêtre 114 x 118 cm  
130 cm (L) x 135 cm (l)

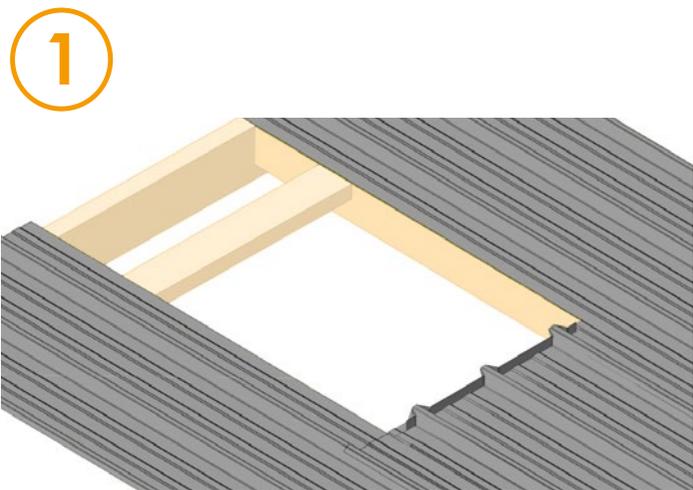


Mettre en place les bacs en périphérie du chevêtre (bas et côtés) puis réaliser un relevé de 40cm sur la partie basse du chevêtre.

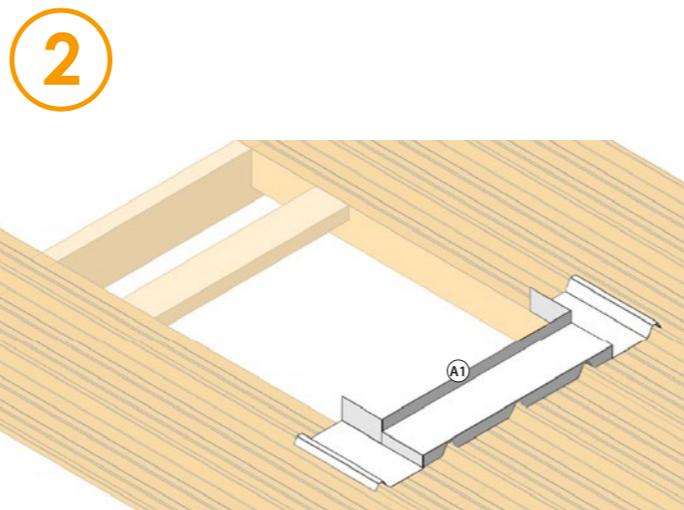


Poser l'élément bas (A1) du kit bac acier.

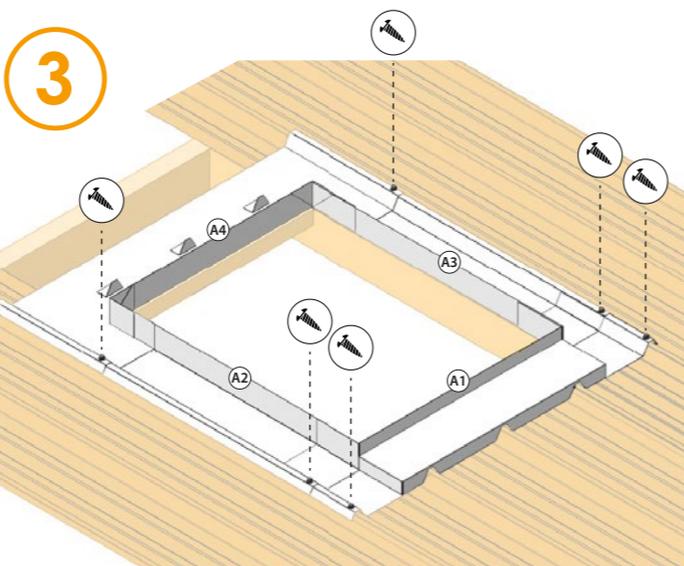


Poser les profils latéraux (A2, A3) et l'élément haut (A4), puis les visser sur le bac.

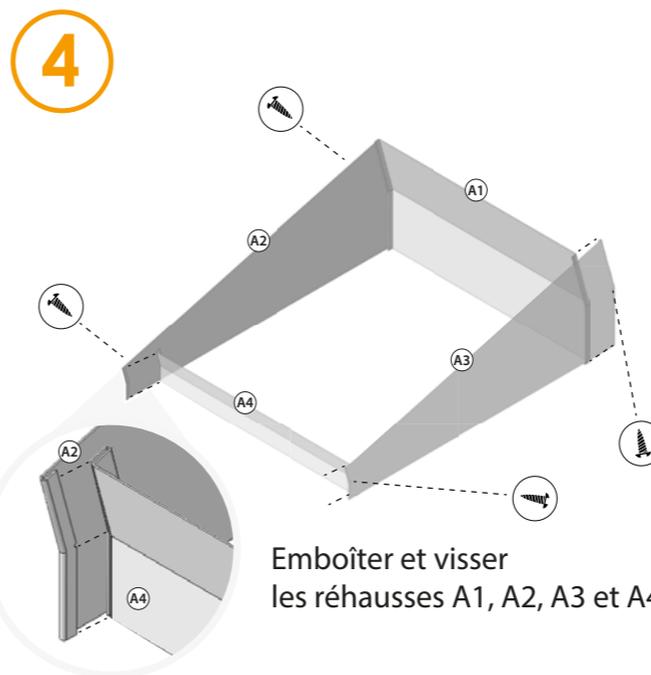

Emboîter et visser les réhausse A1, A2, A3 et A4.

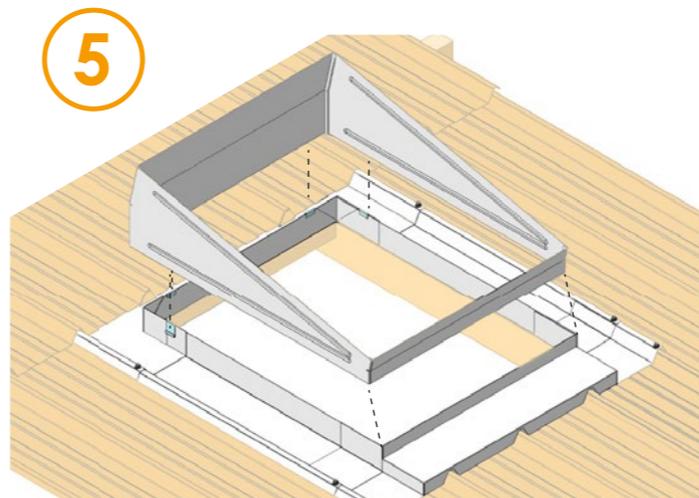

Poser la réhausse sur le kit bac acier.

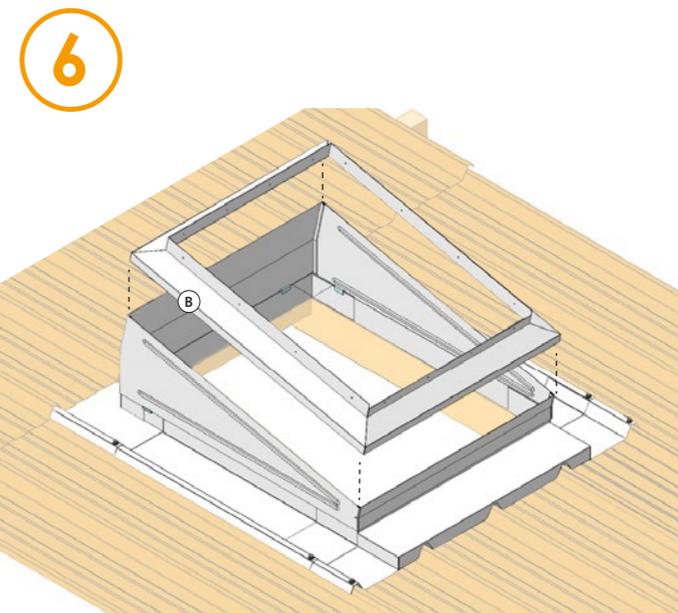

Poser le cadre (B) sur l'ensemble.