



Mise en oeuvre d'une chatière sur panneaux nervurés

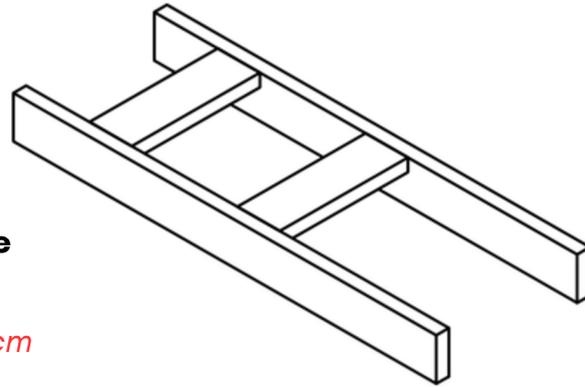


1- Faire un chevêtre

$430\text{cm}^2 = 49 \times 30\text{cm}$


$4300\text{cm}^2 = 60 \times 99,6\text{cm}$

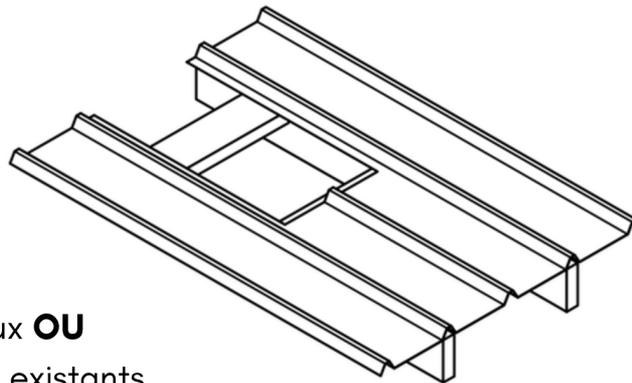

2- Poser les panneaux **OU** percer les panneaux existants

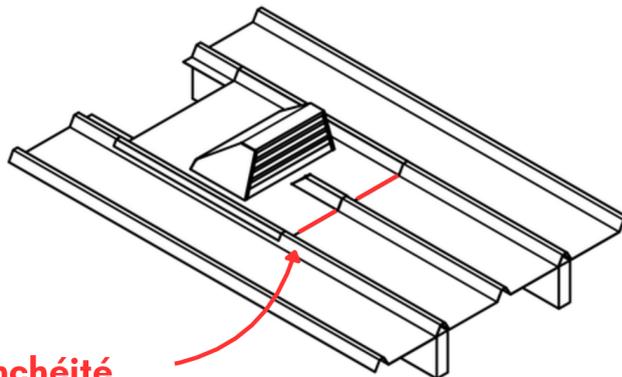

3- Poser puis fixer la chatière avec un **complément d'étanchéité** (joint mastic ou silicone)

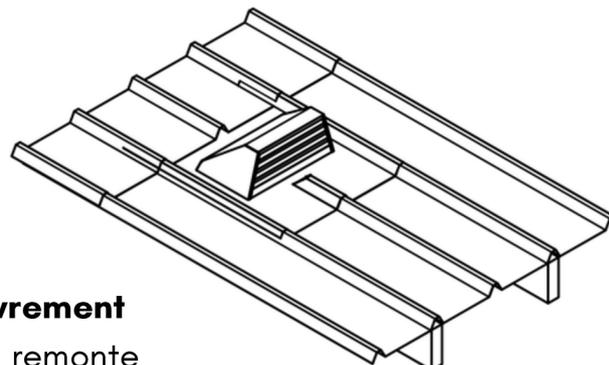

4- Revenir en **recouvrement** avec un **bac sec** qui remonte jusqu'au faîtage **OU** prochaine jonction