


Costière **Bac Acier**

MANUEL DE MONTAGE

Pour les 3 modèles :

- | | |
|--|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fenêtre 55 x 78 cm | ∠ Pente de 5% à 27% |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fenêtre 78 x 98 cm | ∠ Pente de 5% à 27% |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fenêtre 114 x 118 cm | ∠ Pente de 5% à 27% |

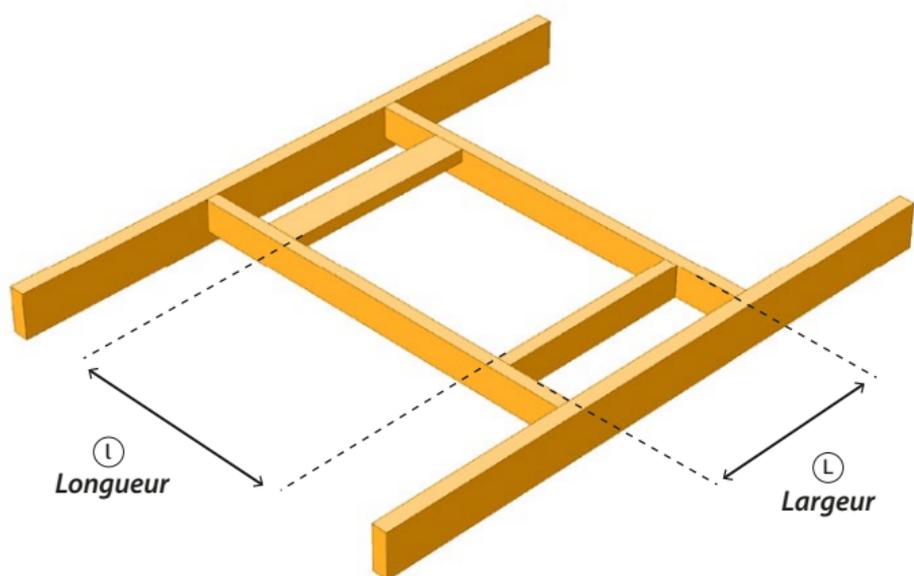


Commencer par réaliser le chevêtre en respectant les cotes données en fonction du modèle de la fenêtre.

Fenêtre 55 x 78 cm
71 cm (L) x 95 cm (l)

Fenêtre 78 x 98 cm
94 cm (L) x 115 cm (l)


Fenêtre 114 x 118 cm
130 cm (L) x 135 cm (l)

1

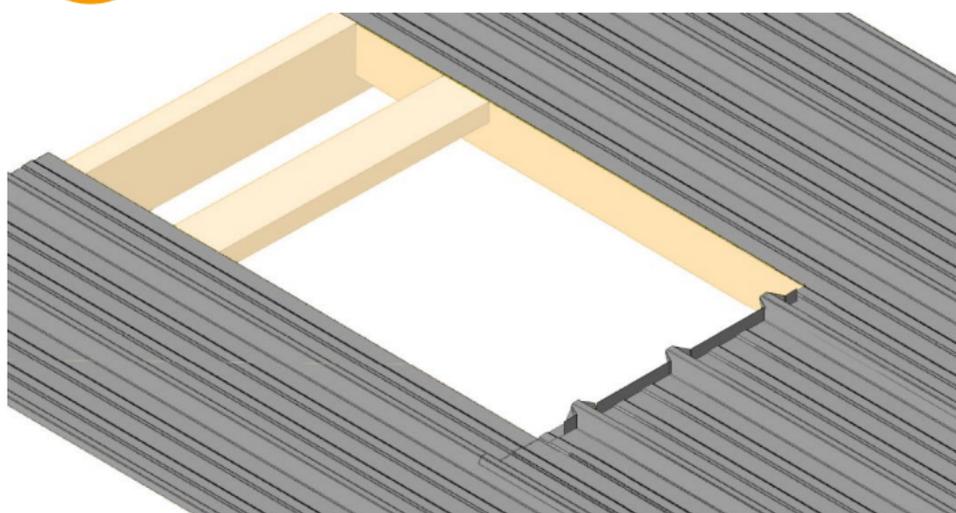


Mettre en place les bacs en périphérie du chevêtre (bas et côtés) puis réaliser un relevé de 4 cm sur la partie basse du chevêtre.

2

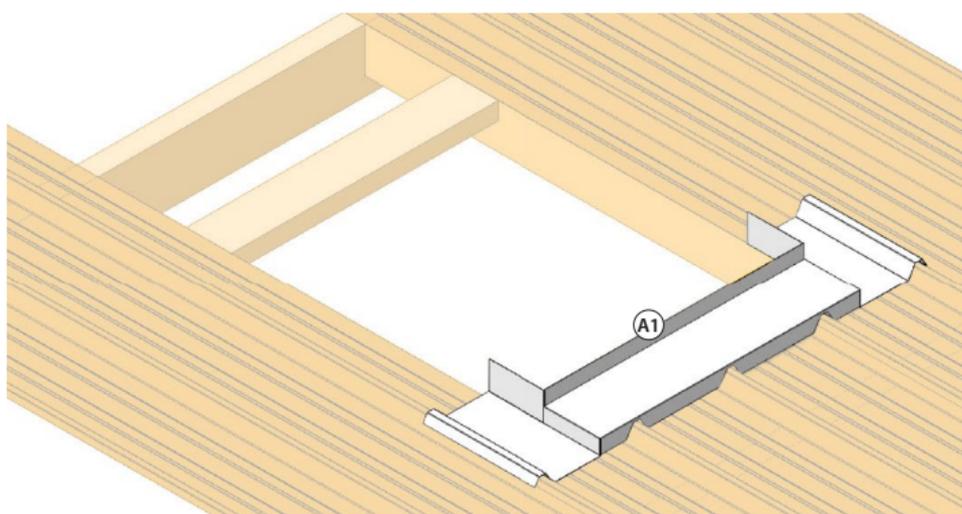

Poser l'élément bas (A1) du raccord bac acier.

3

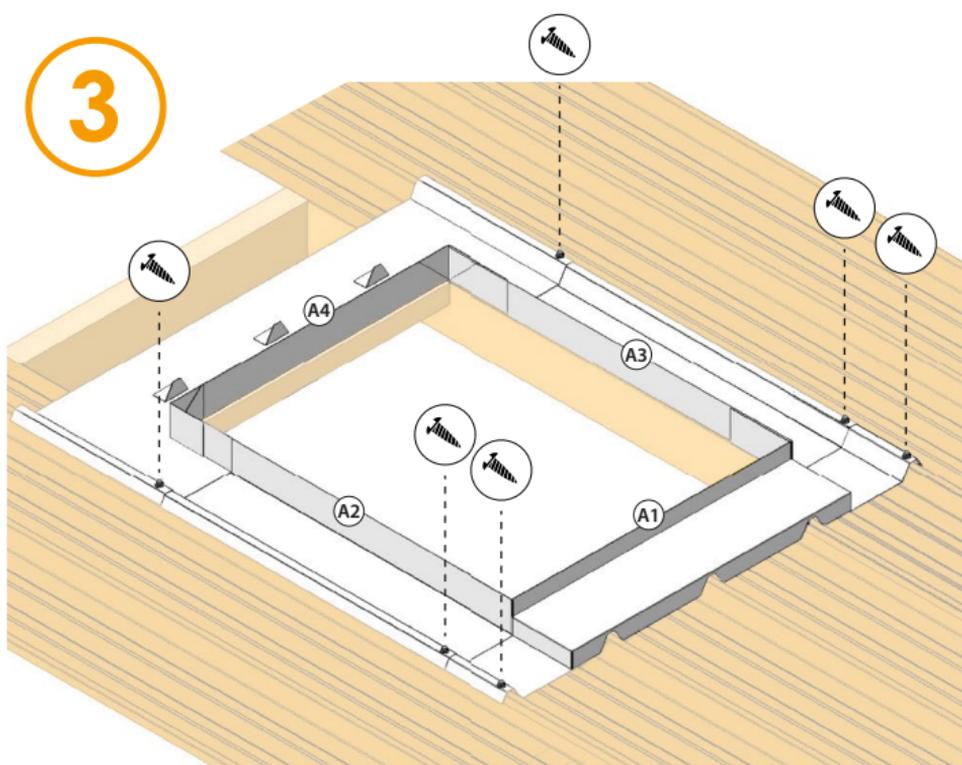


Poser les profils latéraux (A2, A3) et l'élément haut (A4), puis les visser sur le bac.




Pour les pentes inférieures à 15% procéder à un complément d'étanchéité en réalisant un joint entre chaque profilé.

4

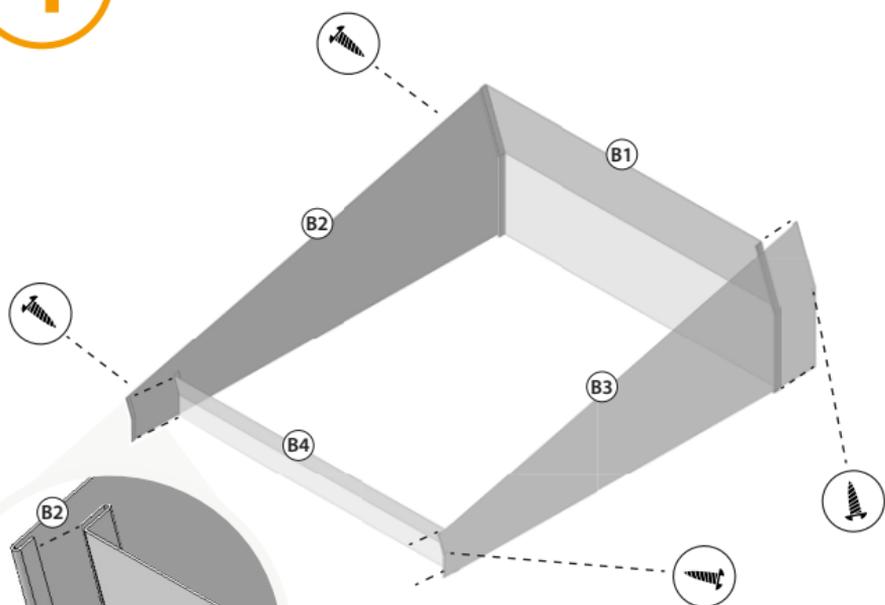


Emboîter et visser
les réhausses B1, B2, B3 et B4.

5

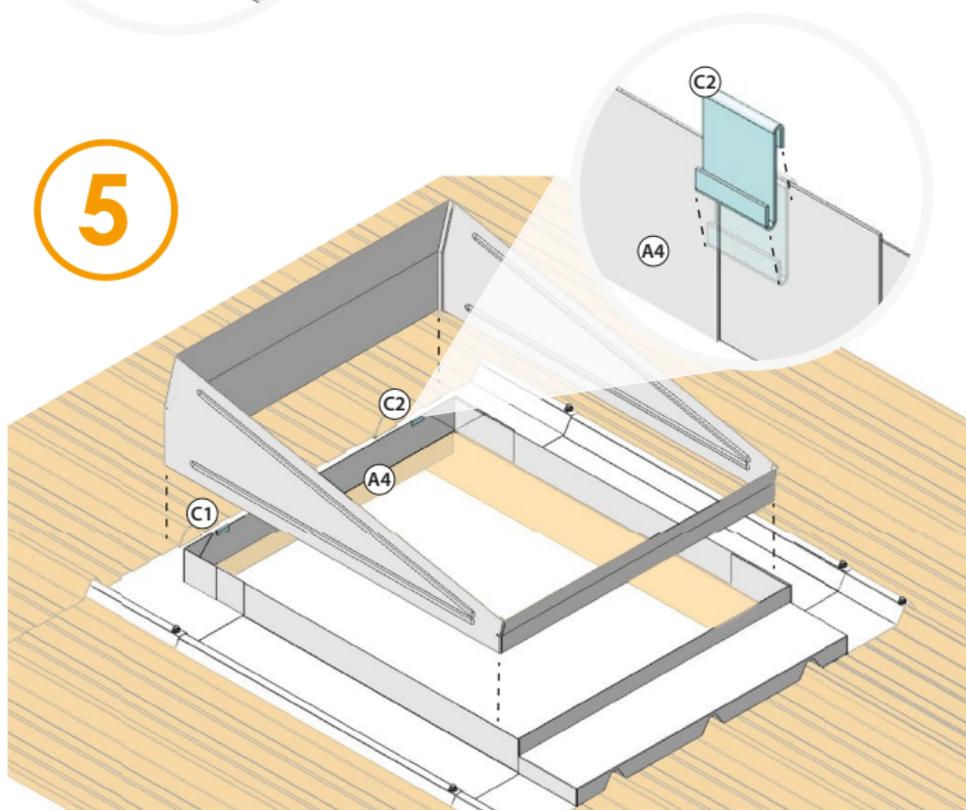


Positionner les 2 crochets C1 et C2
sur l'élément haut (A4).
Poser la réhausse sur le raccord bac acier.


6

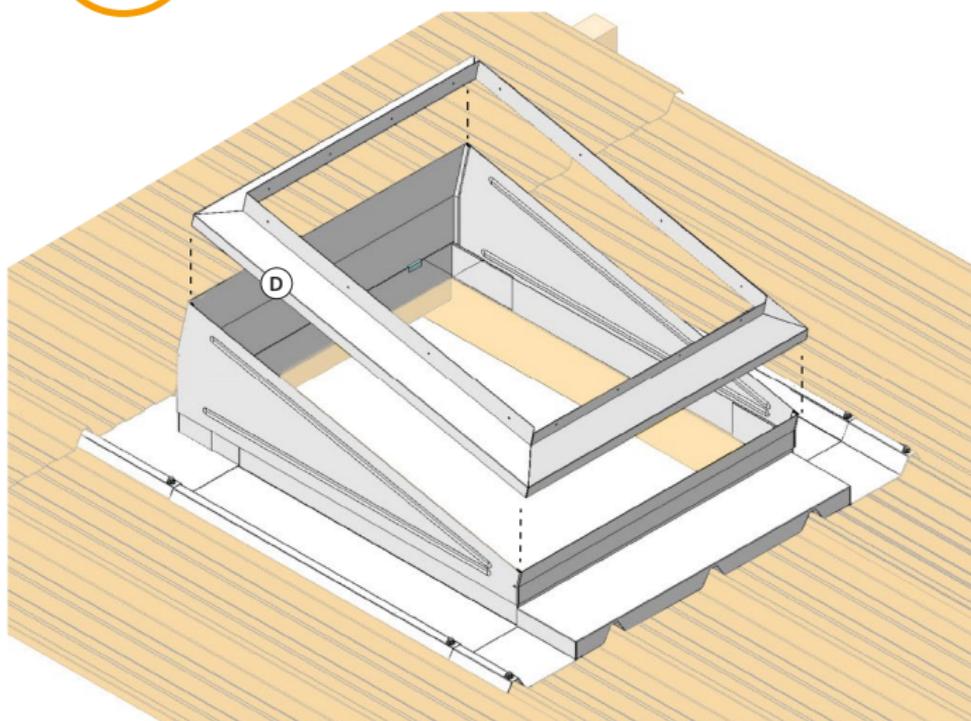



Poser le cadre (D) sur l'ensemble.

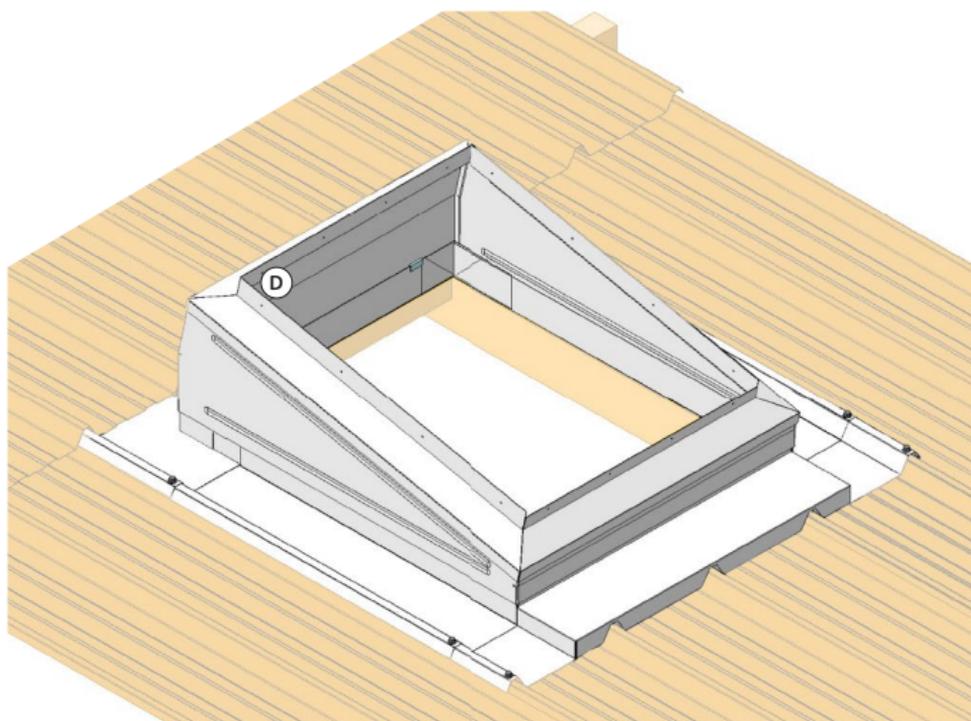


7

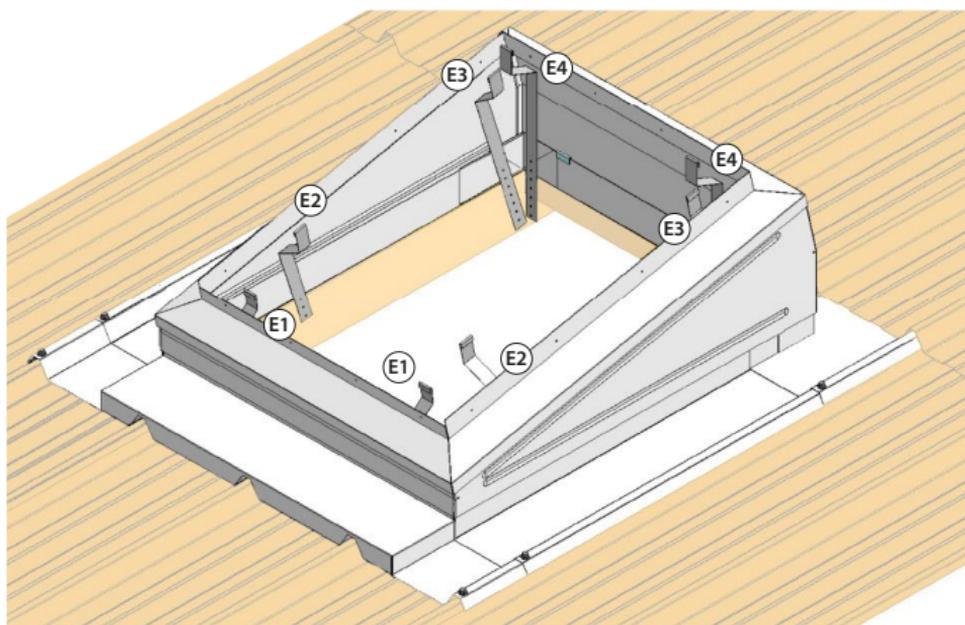

Positionner les crochets (E) en partie haute du cadre (D) et visser la partie basse des crochets au chevêtre.

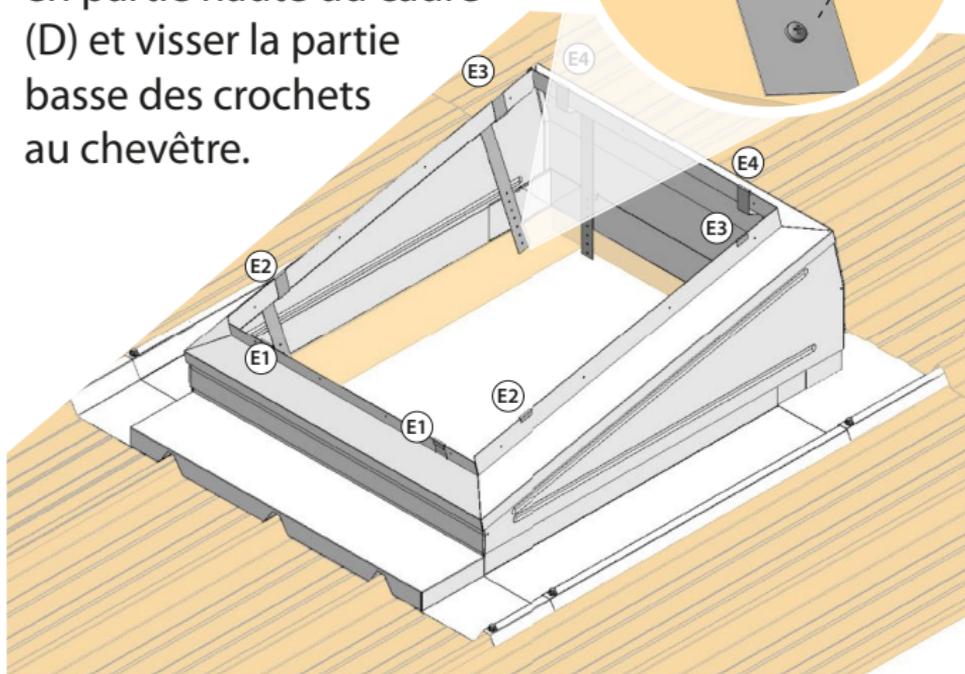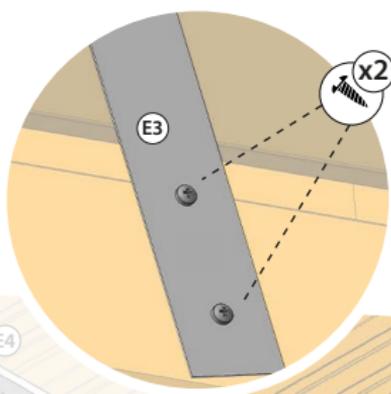

8

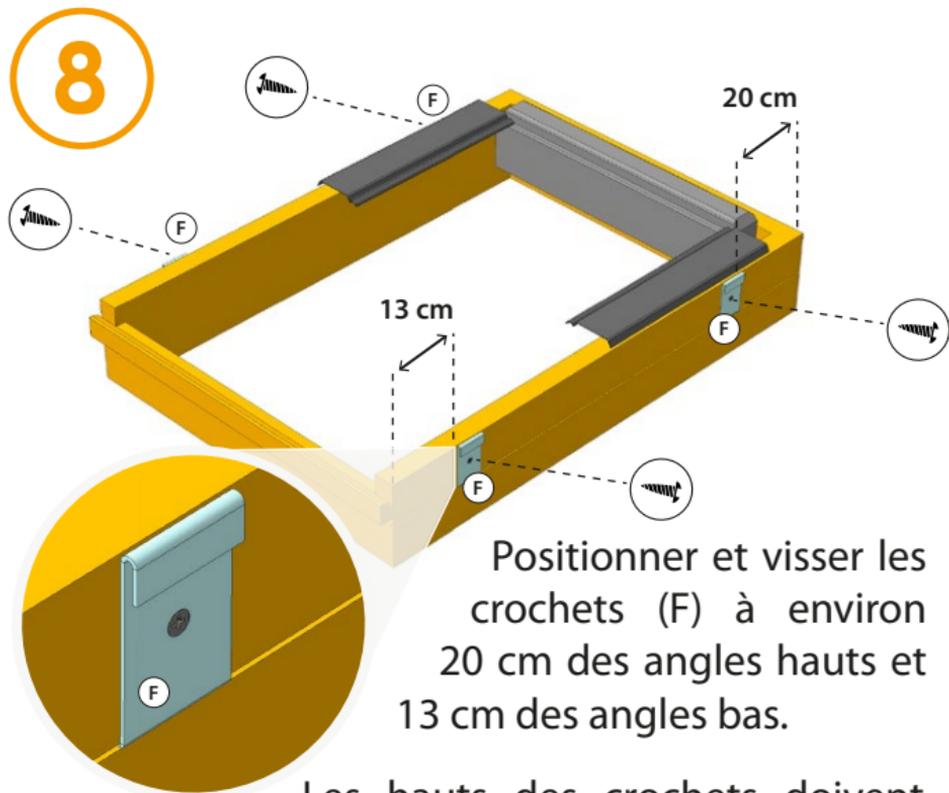


Positionner et visser les crochets (F) à environ 20 cm des angles hauts et 13 cm des angles bas.

Les hauts des crochets doivent être à fleur du cadre de la fenêtre de toit.




Pour le modèle **GPL** de la marque Velux, décaler les crochets (F) afin de ne pas visser dans les ressorts.

9

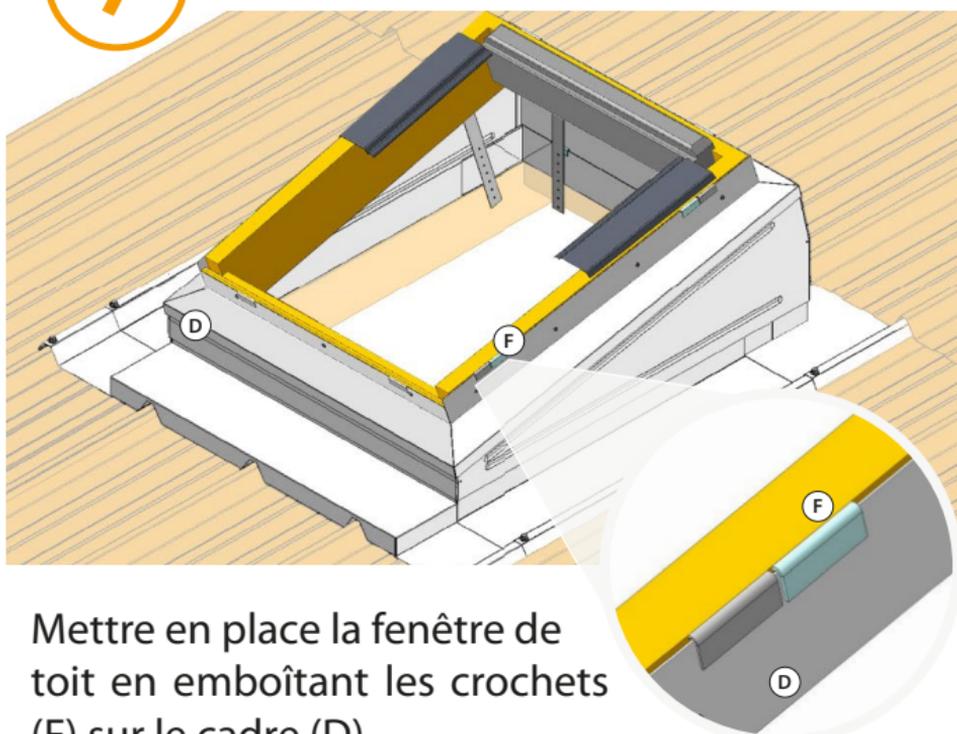


Mettre en place la fenêtre de toit en emboîtant les crochets (F) sur le cadre (D).

10

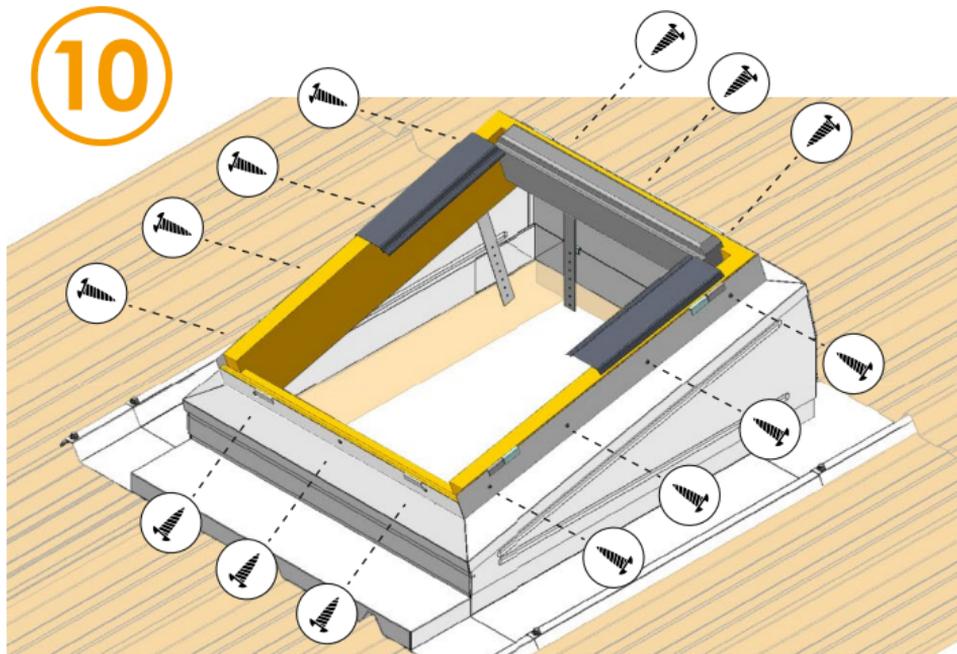

Visser le cadre à la fenêtre de toit dans tous les trous en périphérie.

11

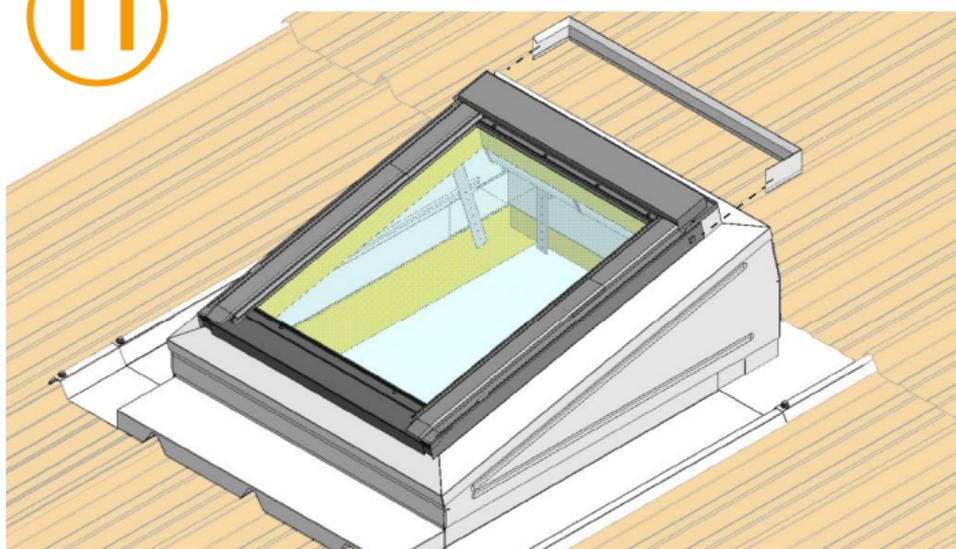

Mettre en place les profilés périphériques de la fenêtre de toit puis installer l'ouvrant de la fenêtre de toit.

Service client

✉ contact@pratikal.fr

🌐 www.pratikal.fr